Інструкція по укладанню для Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone.

Ця інструкція зі встановлення застосовується для Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone колекцій 5+1 мм із вбудованою підкладкою.

ЗОЛОТІ ПРАВИЛА

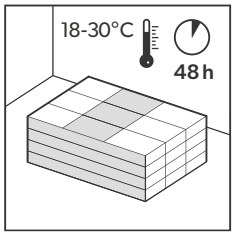

1

'Укладайте підлогу при температурі від 18 до 30°C і температурі основи вище 15°C.
Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone необхідно акліматизувати в приміщенні, де буде встановлено, при температурі 18-30°C протягом принаймні 48 годин перед встановленням. Цю температуру підлоги та кімнати необхідно підтримувати до, під час, та протягом принаймні 24 годин після завершення монтажу.

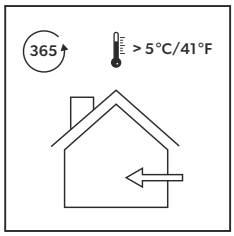

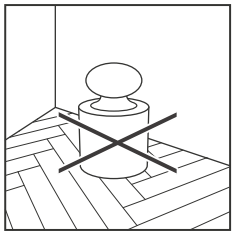

2

Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone розроблено для укладання у внутрішніх приміщеннях з опаленням (> 5°C), бажано за нормальної кімнатної температури.
Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone не можна встановлювати в соляріях, сезонних верандах, кемпінгових причепах, човнах та інших приміщеннях без опалення.

Важкі об'єкти (наприклад, важка дров'яна піч, електричні акумулятори, вбудовані шафи та інші стаціонарні об'єкти...) не можна встановлювати безпосередньо на Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone. Рекомендується спочатку встановлювати плиту/акумулятор на захисну пластину, а Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone встановлювати навколо плити з дотриманням розширювальних зазорів.

Для інших критичних ситуацій з високими місцевими температурами рекомендується використовувати Quick-Step glue down vinyl.

Якщо у вас виникли сумніви щодо температури вашої підлоги, зверніться до технічного відділу Quick-Step.

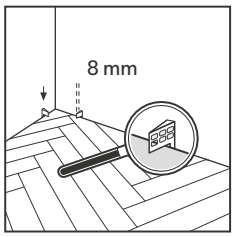

3

Переконайтеся, що ви залишили розширювальний зазор 8 мм.

Ніколи не блокуйте підлогу.
Якщо важкі/стаціонарні об'єкти (наприклад, кухня, кухонний острів, вбудовані шафи, важкі плити) знаходяться на підлозі, вони спрацьовують як стіни, тому тут слід передбачити мінімальне розширення.

Плаваюча установка повинна залишатися плаваючою!
Якщо це неможливо, використовуйте наш Quick-Step glue down vinyl.

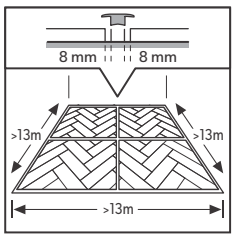

4

У більшості випадків вам не потрібен компенсаційний зазор між різними кімнатами.
Однак використання зазору є обов'язковим, коли:
a. температура в суміжних приміщеннях буде по-різному коливатися вище та нижче Т-діапазону 18-30°C.
b. у вас є кімнати з підігрівом/охолодженням підлоги та без нього.
c. перевищено максимальний розмір кімнати.

Для стандартного житлового використання (15-35°C) максимальний розмір приміщення становить 13x13 м.
Для приміщень із більш екстремальними температурами (5-65°C) максимальний розмір приміщення становить 8x8 м.
Для приміщень з системою HVAC (18-25°C) максимальний розмір приміщення становить 30x30м.

Більші приміщення потрібують додаткові компенсаційні зазори та розширювальні профілі.

‘ЩОБ ОТРИМАТИ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ, МИ РАДИМО ВСІМ СТОРОНАМ УВАЖНО ДОТРИМУВАТИСЯ ВСІХ НАДАНИХ ІНСТРУКЦІЙ.

Будь ласка, переконайтеся, що користувач підлоги має копію цього документа.
Завжди слід дотримуватися державних норм щодо використання підлогових покритів.

- Місце та умови монтажу завжди повинні відповідати відповідним державним нормам і стандартам встановлення.
- Якщо державні стандарти чи правила суперечать рекомендаціям виробника, переважає найсуворіший з двох.

1. Підготовка

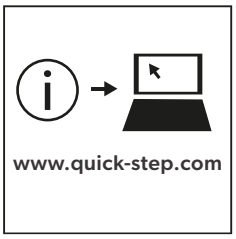

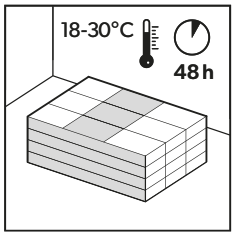

1

Завжди обережно зберігайте та транспортуйте Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone підлоги, щоб запобігти викривленням. Зберігайте та транспортуйте упаковки на рівній поверхні в акуратних стопках. Ніколи не зберігайте упаковки у вертикальному положенні, у вологих чи запилених приміщеннях. Не зберігайте упаковки в дуже холодних (< 5°C) або дуже теплих (> 35°C) або у вологих місцях. Підлоги Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone повинні бути акліматизовані в приміщенні, де встановлюються, при температурі 18-30°C протягом принаймні 48 годин перед укладанням. Цю температуру підлоги та кімнати необхідно підтримувати до, під час, та протягом принаймні 24 годин після завершення встановлення. Укладайте підлогу при температурі від 18 до 30°C і температурі основи вище 15°C.

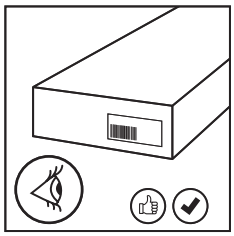

2

Підлоги Quick-Step Vinyl floors можна купити в різних форматах, з різним дизайном та характеристиками. Перед початком монтажу переконайтеся, що отримане покриття відповідає замовленому. Доцільно зберігати етикетки з упаковок разом з квитанцією про покупку.

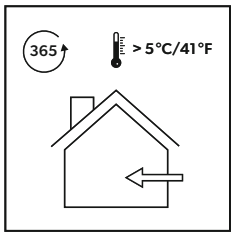

3

Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone розроблено для монтажу в опалювальних внутрішніх приміщеннях (> 5°C), бажано при нормальній кімнатній температурі (= 18-30°C). Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone не можна встановлювати в соляріях, сезонних верандах, кемпінгових причепах, човнах або будь-якому іншому неопалюваному місці.

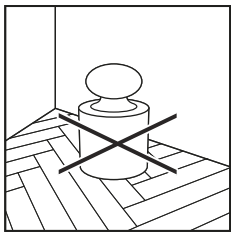

4

Ніколи не блокуйте підлогу.
Якщо важкі/зафіксовані предмети (наприклад, кухня, кухонний острів, вбудовані шафи, важкі плити, електричні акумулятори, дверні коробки, сходи та інші) знаходяться на підлозі, вони виконують роль стіни.

- Важкі предмети слід встановлювати спочатку, не безпосередньо на підлогу Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone.
- Для важких об'єктів, що випромінюють тепло, рекомендується спочатку встановити плиту/акумулятор на захисну пластину, а потім установити Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone навколо пластини з дотриманням розширювальних зазорів.

Підлога Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone повинна мати можливість пересуватися навколо важких предметів, щоб уникнути відкритих стиків і розходження планок. Необхідно дотримуватися розміру розширювальних зазорів навколо всіх важких/зафіксованих об'єктів.
Плаваюча установка ЗАВЖДИ повинна залишатися плаваючою!
Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone є плаваючою підлогою, і її ніколи не слід приклеювати до основи підлоги. Якщо це неможливо, використовуйте наш Quick-Step glue down vinyl.

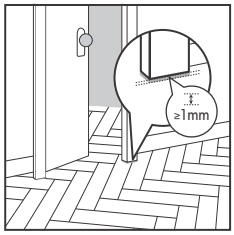

5

Якщо дверна коробка встановлюється після встановлення підлоги, переконайтеся, що між основою дверної коробки та поверхнею підлоги залишається вертикальний зазор мін. 1 мм.

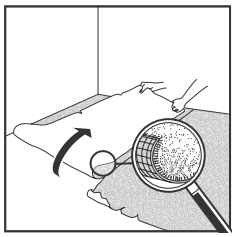

6

Тип основи, її якість і підготовка мають великий вплив на кінцевий результат укладання. Якщо основа підлоги не підходить для встановлення Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone, слід вжити необхідних заходів. Зв'яжіться зі своїм дилером Quick-Step Vinyl floors, який із задоволенням вам допоможе. Майте на увазі, що нерівності на підлозі можуть залишити сліди та створити щілини у підлозі Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone. Підлога повинна бути стійкою і міцно закріпленою.
Крім того, вона не може бути м'якою, пошкодженною або нещільною.
Видаліть існуючі та/або надто м'які підлогові покриття, як-от килим, войлок, лінолеум на мякій основі. Плаваючі підлогові покриття також необхідно видалити.

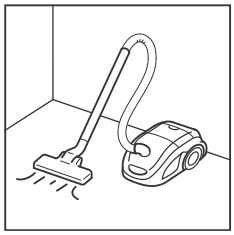

7

Переконайтеся, що основа підлоги суха, рівна, стабільна, чиста та вільна від жиру та хімічних речовин. Якщо необхідно, зішкребте та очистіть старий клей. Перед установкою ретельно приберіть все сміття (включаючи цвяхи), підметіть і пропилососьте. Відремонтуйте значні недоліки поверхні та великі тріщини. Після укладання підлоги рекомендується зняти старі плінтуса і встановити нові.

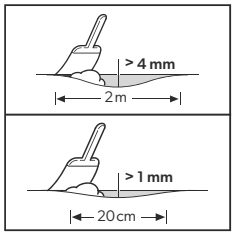

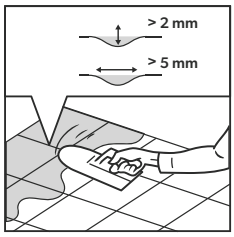

8

Цементні шви між плитками або інші щілини, що більше 2 мм в глибину і 5 мм в ширину, повинні бути вирівняні.
Для замкових підлог Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone: будь-які нерівності понад 1 мм на довжині 20 см необхідно вирівняти. Те саме стосується нерівностей понад 4 мм на довжині 2 м.
Нерівності слід усунути шліфуванням або циклюванням.
Якщо потрібна відповідна вирівнююча суміш, перевірте, чи потрібна грунтовка або герметик.

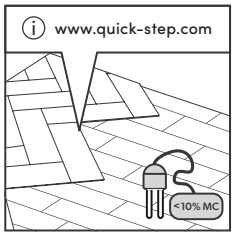

9

У разі монтажу на дерев'яну підлогу спочатку видаліть будь-яке наявне підлогове покриття. Не повинно бути ознак цвілі та/або зараження комахами. Якщо в дерев'яній основі підлоги є волога або під дерев'яною основою підлоги немає належного бар'єру від вологи, її потрібно спочатку видалити. Причина в тому, що деревина згодом згниє, оскільки волога блокується новою підлогою та її підкладкою. Переконайтеся, що основа підлоги рівна, і прибийте цвяхами або пригвинтіть будь-які незакріплені частини. Використайте відповідні дерев'яні дошки для підлоги, вирівняйте підлогу або використовуйте вирівнювальну суміш зверху для ідеальної підготовки основи. Вирівнювальні дошки необхідно закріпити відповідним клеєм або кожні 30 см шурупами. Можливий простір під дощатою підлогою повинен добре вентилюватися. У разі відсутності вільного простору переконайтеся, що вологість усіх шарів підлоги (дерев'яна основа + підлога (наприклад, цементна стяжка, ангідрит або ...)) нижча за вказані значення. Усуньте всі перешкоди та переконайтеся, що є достатня вентиляція (мінімум 4 см^2 загальних вентиляційних отворів на 1 м^2 підлоги). Вологість деревини не повинна перевищувати 10%.

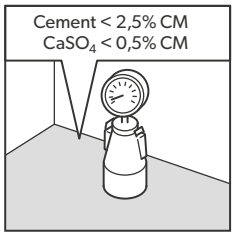

10

У разі монтажу на мінеральну основу, вона повинна бути постійно та достатньо сухою перед установкою. Встановлення на цементну основу вимагає CM < 2,5% (75% RH). Встановлення на ангідритову основу підлоги вимагає CM < 0,5% (50% RH). Якщо використовується підігрів підлоги, для цементної підлоги потрібно CM < 1,5% (60% RH), а для ангідридної підлоги CM < 0,3% (40% RH). (див. Інструкції з підігріву підлоги).
Завжди вимірювайте, записуйте та зберігайте результати вмісту вологи.
Нова цементна стяжка товщиною до 4 см повинна сохнути щонайменше 1 тиждень на 1 см товщини . Товщина стяжки понад 4 см потребує вдвічі більшого часу висихання. Наприклад, бетонна стяжка товщиною 6 см має сохнути щонайменше 8 тижнів. Під час ремонту завжди вимірювайте вміст вологи в усіх різних шарах основи підлоги та переконайтеся, що він нижчий за вказані значення.

Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone є вологостійким, проте слід дотримуватися найкращих практик, щоб уникнути розвитку бактерій і цвілі під підлоговим покриттям: мінеральні підлоги з прямим укладанням по грунту повинні мати ефективну вологозахисну мембрану (DPM) відповідно до державних стандартів для монтажу еластичних підлогових покриттів.
У більшості випадків така DPM була встановлена під час процесу будівництва, якщо ж ні, на ринку також доступні рішення. Якщо необхідно, дотримуйтесь детальних інструкцій виробника щодо встановлення DPM і використання вирівнювальної суміші.

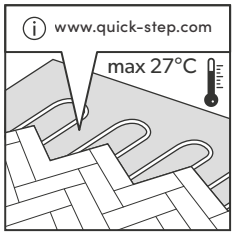

11

Окремі кімнати/зони з підігрівом підлоги та без нього та/або з різними терморегуляторами/температурними характеристиками повинні укладатися з перехідним профілем із компенсаційними зазорами 8 мм з кожного боку.

Додаткові вказівки застосовуються, якщо є підігрів або охолодження підлоги. З міркувань охорони здоров'я та безпеки, а також щоб уникнути проблем із Quick-Step Floor, необхідно дотримуватися деяких важливих основних правил:

Підігрів підлоги

- По-перше, дуже важливо забезпечити температуру поверхні підлоги максимум 27°C.
- Завжди змінюйте температуру поступово на початку та в кінці опалювального періоду.
- Нарешті, намагайтеся уникати накопичення тепла килимами або килимками або залишаючи недостатньо простору між меблями та підлогою.
- Деякі водяні та електричні системи підігріву підлоги дозволені. Див. окрему інструкцію зі встановлення підлогового опалення та підлогового охолодження.

Охолодження підлоги

• Для охолодження підлоги рекомендована термостійкість < 0,15 м^{2}K/Вт.
• Забезпечте належну систему безпеки, включаючи автоматичні датчики, які виявляють точку роси (= початок конденсації) під або в покритті підлоги, а потім вимикають охолодження.

Для якісної підготовки прочитайте також окремі інструкції з монтажу підлогового опалення та підлогового охолодження на www.quick-step.com

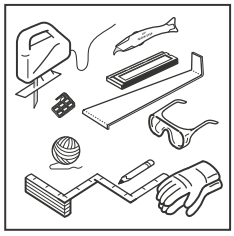

12

Оскільки Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone вже постачається з вбудованою підкладкою, окрема підкладка не дозволяється до встановлення Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone.

Необхідні наступні стандартні інструменти: молоток, пила з лезами для пластику (лобзик, ручна циркулярна пила, ручна пила або поперечна пила), маска для рота (під час пиляння), рулетка, захисні окуляри, тонка мотузка, рукавички і олівець. Окрім цього, вам також потрібні наступні аксесуари: НАБІР ДЛЯ МОНТАЖУ Quick-Step (скоба, розпірки та блок для підбивання, що підходить для системи замків Quick-Step) і відповідні засоби для обслуговування.

Використання аксесуарів, відмінних від аксесуарів Quick-Step Vinyl floors, може призвести до пошкодження вашої підлоги Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone. У таких випадках гарантія, надана Quick-Step, буде недійсною. З цієї причини ми радимо використовувати лише Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone аксесуари, які були спеціально розроблені та протестовані для використання з вашою Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone підлогою.

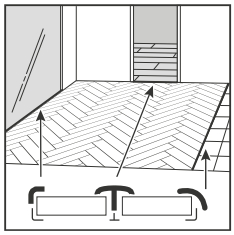

13

Виберіть правильний профіль, щоб закрити розширювальні щілини залежно від ситуації.
У більшості випадків вам не потрібен профіль розширення між різними кімнатами.
Однак використання профілю розширення є обов'язковим, коли:
a. температура в суміжних приміщеннях буде по-різному коливатися вище та нижче Т-діапазону 18-30°.
b. у вас є кімнати з підігрівом/охолодженням підлоги та без нього.
c. перевищено максимальний розмір кімнати.

Для стандартного житлового використання (15-35°C) максимальний розмір приміщення становить 13x13 м.
Для приміщень із більш екстремальними температурами (5-65°C) максимальний розмір приміщення становить 8x8 м.
Для приміщень з системою HVAC (18-25°C) максимальний розмір кімнати становить 30м x 30м.

Контрольний шов основи може бути покритий підлогою Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone. Перевірте вимоги до рівності підлоги.

Деформаційні шви основи необхідно перенести на Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone підлоги та використовувати профіль.

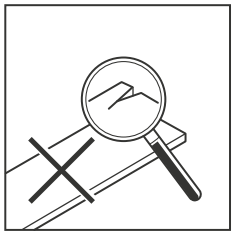

14

Перевірте всі панелі перед і під час монтажу в оптимальних умовах денного освітлення під кутом відбиття світла.
Переконайтеся, що кольори відповідають замовленим, кількість правильна та немає видимих пошкоджень на коробках. Перевірте Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone під час встановлення на наявність видимих дефектів. Не встановлюйте панелі з будь-якими недоліками.
Майте на увазі, що деякі дизайни мають природні варіації.
Ніколи не можна використовувати дефектні панелі.
Встановлена планка вважається прийнятою без претензій.

2. Установка/монтаж

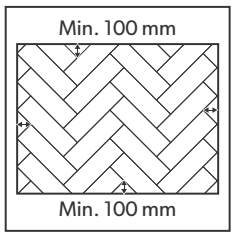

1

Перш ніж почати, ретельно виміряйте довжину та ширину кімнати, щоб спланувати точну схему укладання та досягти збалансованого вигляду підлоги. Це гарантує, що останній ряд не буде надто вузьким. Радимо стежити за тим, щоб найменші шматочки завжди були ширшими за 100 мм. Щоб переконатися в цьому, можна зсунути середню лінію підлоги.

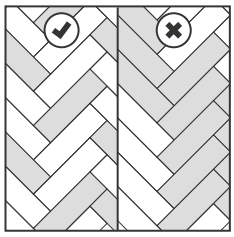

2

Під час монтажу переконайтеся, що панелі підлоги (та упаковки з підлогою) достатньо перемішані, щоб не було занадто багато ідентичних, світліших або темніших дощок одна біля одної.

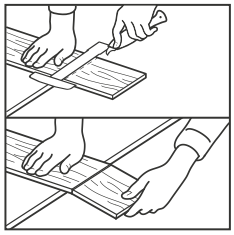

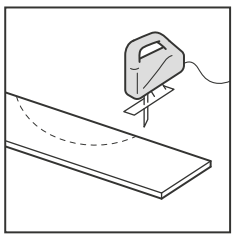

3

Щоб обрізати дошки прямим розрізом, ви можете розрізати Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone декоративною стороною догори за допомогою спеціального увігнутого ножа для різання вінілу. Щоб розрізати вінілову дошку, накресліть пряму лінію, уздовж якої ви будете різати, і за допомогою ножа зробіть надріз на поверхні. Вам ніколи не потрібно повністю розрізати вініл. (ПОРАДА: перед тим, як розломати дошку, також слід розрізати прикріплену підкладку.) Потім обома руками відламайте дошку. Для будь-яких інших розрізів потрібно розпилювати дошки. Залежно від типу пилки розташуйте дошку декоративною стороною вгору або вниз. Перш ніж робити фактичний розріз, використовуйте шматок, що залишився, щоб визначити, як можна отримати найчистіший розріз (стороною декору догори чи донизу).

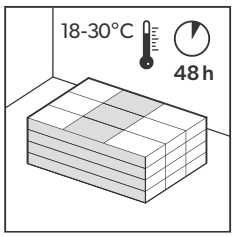

4

Установка в місцях, холодніших за рекомендовані, вплине на властивості установки Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone. Дошки будуть менш гнучкими, різання буде важчим, а невеликі шматки складно вирізати. Чим нижча температура, тим складніший монтаж і тим вищий ризик пошкодження замкового з'єднання. Крім того, ризик надмірного розширення зростає зі зниженням температури встановлення. Встановлення в місцях, де тепліше, ніж рекомендовано, збільшує ризик надмірної усадки/зазорів між панелями.

підлогове покриття Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone має запатентовану систему замків і є плаваючою підлогою; панелі не можна приклеювати до основи підлоги, але крім цього не допускається проклеювати стики між дошками.
Тільки для заміни дощок допускається локальне проклеювання стиків між дошками.

На відміну від багатьох інших дощок типу «ялинка», дошки Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone поставляються не в дошках «A» і «B», а в універсальній дошці, оснащеній запатентованим замком Unizip. Не потрібно сортувати дошки і складати окремі стопки.

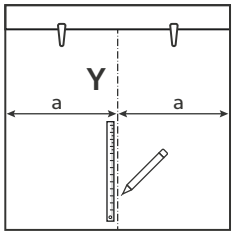

5

Дизайн у вигляді ялинки зазвичай слід починати від центральної осі. Використовуйте крейдяний шнур або правило, щоб позначити центр вашої кімнати, створивши лінію «Y».

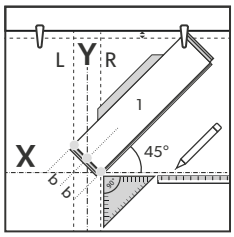

6

Розмістіть першу дошку (1) під кутом 45°. Намалюйте паралельно лінії «Y» додаткові лінії «L» і «R», щоб позначити кути. Також намалюйте додаткову контрольну лінію «X», як показано на схемі.

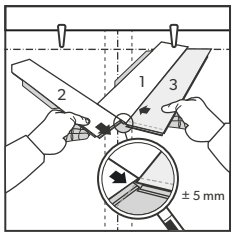

7

Покладіть першу дошку (1). Використовуйте іншу дошку (3) і прикріпіть її до першої, вставивши в паз під кутом +-20°. Не складайте його. Використовуйте дошку (3) як напрямну для встановлення дошки (2). Нехай дошка (3) виступає за дошку (1) на ± 5 мм внизу. Тепер вставте дошку (2) у коротку сторону дошки (1) і посуньте її, доки вона не зупиниться дошкою (3). Тепер складіть планку (2).

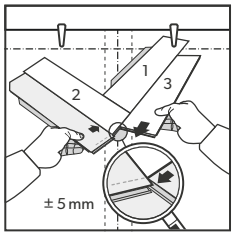

8

Тепер повторіть той самий метод з дошкою (3) і (4). Дошка (4) тепер служить стопором для дошки (3). Складіть планку (3). Продовжуйте цей процес, поки не закінчите центральні ряди.

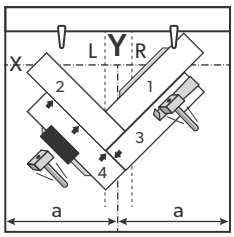

9

Переконайтеся, що стик щільно закритий. Використовуйте молоток і блок, щоб обережно постукати та переконатися, що замок зафіксовано.

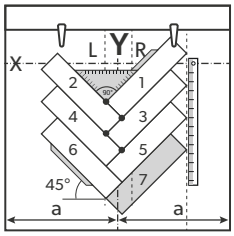

10

Працюйте в нижньому напрямку. Не забувайте обережно постукувати, щоб повністю з'єднати стики. Використовуйте правило або додаткову контрольну лінію, щоб переконатися, що ряди залишаються прямими! Повторюйте ці дії новими рядами.

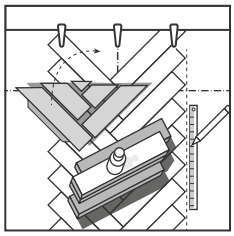

11

Розмістіть кілька дощок у центральному ряду. Закладіть відкритий трикутник впритул до стіни. Використовуйте розпірки, щоб зберегти правильний зазор між стіною та підлогою. Рекомендується розмістити кілька нерозкритих упаковок (або інший тип ваги), щоб зберегти вже встановлену секцію на місці.

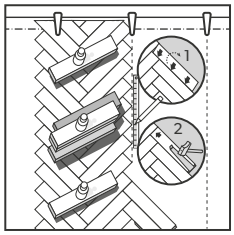

12

Тепер працюйте у напрямку догори, як показано.

1. Спочатку під'єднайте довгий кінець, піднявши на +/-20°.
2. Тепер обережно постукайте по короткому кінці дошки за допомогою блоку для підбивання та молотка.
3. Обидва кінці зараз закриті. Однак доцільно перевірити, щоб переконатися, що під час маніпуляції не утворилися маленькі щілини.

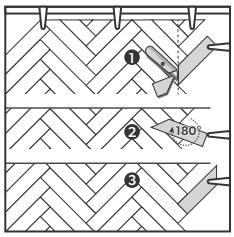

13

Розмістіть дошки в останньому ряду так, як ви продовжували звичайний ряд. Тепер поверніть одну дошку на 180° і розмістіть кут до стіни за вирахуванням відстані від розпірки. Тепер можна провести лінію розрізу і відрізати надлишки.
Поверніть дошку на 180° і встановіть її. Повторіть це з кожною окремою дошкою.

Після завершення зніміть розпірки. Тепер ваша підлога може вільно розширюватися та звужуватися.

Поради:

- Бажано сидіти на колінах або стояти ногами на вже встановлених панелях, щоб вони не почали зміщуватися при подальшому монтажі.
- Щоб полегшити початок монтажу, зберіть перші 10 дощок подалі від стіни, щоб ви могли сидіти на дошках під час монтажу. Потім посуньте перші 10 дощок у потрібному положенні близько до стіни з дистанційними розпірками. Візьміть тонку мотузку і тримайте її вздовж встановлених дощок, щоб перевірити та відрегулювати прямолінійність встановлених перших рядів. Рекомендується проводити додаткові перевірки прямолінійності, щоб переконатися у прямолінійності під час монтажу. Не забудьте використовувати дистанційні розпірки для розширювального зазору 8 мм по периметру.

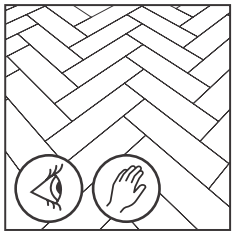

14

Після встановлення кожної планки та перед тим, як продовжити роботу з наступною планкою, перевірте кожне коротке та довге з'єднання, щоб переконатися, що немає перепадів висоти та прогалин.

Продовжуйте установку таким чином - ряд за рядом - до кінця кімнати. Найпростіше працювати сидячи на вже встановлених дошках.

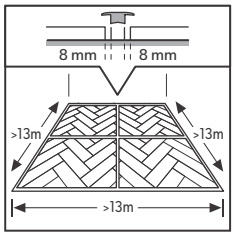

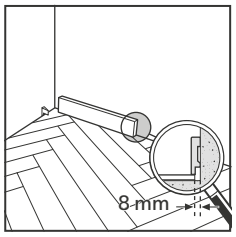

15

Температура в приміщенні постійно змінюється, тому вкрай важливо, щоб підлога могла розширюватися та стискатися. З цієї причини переконайтеся, що ви залишили розширювальний зазор 8 мм з усіх боків підлоги, навколо труб, порогів і під дверними рамами. Деформаційні зазори можна обробити за допомогою плінтуса, який кріпиться до стін, або за допомогою профілю.

У більшості випадків вам не потрібен профіль розширення між різними кімнатами. Однак використання профілю розширення є обов'язковим, коли:

a. температура в суміжних приміщеннях буде по-різному коливатися вище та нижче Т-діапазону 18-30°.
b. у вас є кімнати з підігрівом/охолодженням підлоги та без нього.
c. перевищено максимальний розмір кімнати.

Для стандартного житлового використання (15-35°C) максимальний розмір приміщення становить 13x13 м.
Для приміщень із більш екстремальними температурами (5-65°C) максимальний розмір приміщення становить 8x8 м.
Для приміщень з системою HVAC (18-25°C) максимальний розмір кімнати становить 30м x 30м.

Для більших приміщень потрібні додаткові зазори та розширювальні профілі.

3A. Оздоблення

Зніміть усі розпірки.
Огляньте поверхню встановленої підлоги.

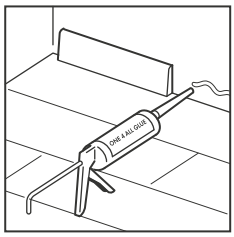

1

Встановіть плінтус на стіни. Ніколи не прикріплюйте плінтус до підлоги. Цей спосіб дозволяє підлозі розширюватися і звужуватися під плінтусом.
Не заповнюйте розширювальні щілини силіконом або іншим матеріалом.

Якщо ви хочете зробити свою підлогу повністю водонепроникною, прочитайте інструкції нижче «3B. ОБРОБКА ПІДЛОГИ У ВОЛОГИХ ПРИМІЩЕННЯХ» перед встановленням плінтусів.

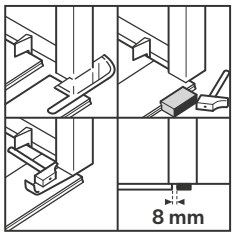

2

У місці стику нової підлоги з порогом або дверним отвором, рекомендуємо підрізати дверні коробки або молдинги. Щоб забезпечити правильне підрізання, переверніть планку догори низом та покладіть її на підлогу впритул до дверної коробки. Це гарантує, що підзрізання буде зроблено на правильній висоті. Потім приставте багатофункціональний інструмент або ручну пилку до планки та просто розріжте раму. При розпилюванні панелей стежте за тим, щоб зазор під дверима становив 8 мм. Видаліть вирізані частини та приберіть будь-яке сміття пилососом.

Встановіть планку по довгій стороні замка, тримаючи коротку сторону ближче до підрізаного молдінгу. Потім просуньте планку під підріз до вже встановленої планки, щоб заклацнути коротку сторону замка. Щоб забезпечити абсолютну герметичність у довгому та короткому з'єднанні, використовуйте скобу Quick-Step та/або блок для підбивання.

Якщо ви не можете підняти панель (наприклад, під радіаторами), скористайтеся тяговою штангою Quick-Step і/або блоком для постукування, щоб збити дошки разом.

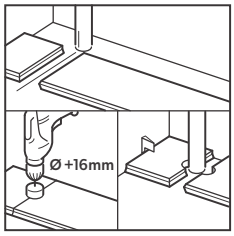

3

У рядах, де є труба, переконайтеся, що труба лежить точно на одній лінії з'єднання коротких сторін двох планок. Візьміть свердло такого ж діаметру, як і труба, плюс 16 мм.
З'єднайте планки по короткій стороні та додайте третю дошку по довгій стороні для стабільності. Просвердліть отвір по центру стику між двома планками.
Тепер можна встановлювати планки.

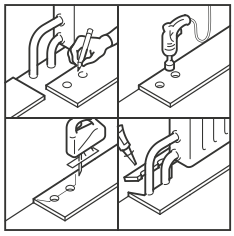

4

У рядах, де є подвійна труба, дійте так:
1. Виміряйте місце проходження труби через планку. Не забудьте залишити місце для розширення. Виміряйте діаметр труби плюс 16 мм для розширення.
2. Просвердліть панель у місці проходження труби
3. Проріжте отвір до краю панелі
4. Покладіть панель навколо труби.

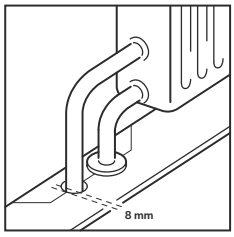

5

Потім, використовуючи відповідний клей для ПВХ вздовж обрізаних країв шматка, який ви вирізали, приклейте шматок на місце. Переконайтеся, що клей не потрапляє між вирізаним шматком і основою підлоги.

Для довершеного оздобленя навколо труб використовуйте кришки для труб Quick-Step

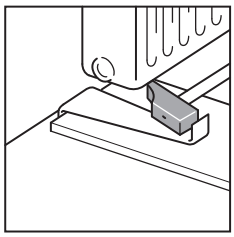

6

У місцях, де важко встановити планки з блоком для підбивання (наприклад, під радіаторами), можна з’єднати їх за допомогою скоби та молотка.

3B. Оздоблення підлоги у вологих приміщеннях

Ця інструкція зі встановлення може запобігти проникненню води по периметру та перешкодам вашого Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone.
Ретельне дотримання цих інструкцій гарантує, що підлога буде водонепроникною в більшості можливих видів та типів приміщеннь. Ці інструкції допоможуть герметизувати периметр підлоги, запобігаючи проникненню води у основу вінілу в зонах високого ризику, тобто в зонах з ризиком проливання рідини на поверхню, зони з прямим доступом ззовні тощо.
Підлога не підходить для використання у *мокрих приміщеннях*, наприклад, у душових кабінах, басейнах, саунах та приміщеннях із вбудованим дренажем. Будь ласка, зверніть увагу, що деякі державні норми не дозволяють плаваючу установку у вологих приміщеннях, таких норм щодо підлогового застосування слід завжди дотримуватися.

Для водостійкої обробки використовуйте еластичну водонепроникну прозору пасту (QS HydroKit) і PE-ущільнювач (NEVRFOAMSTRIP15).

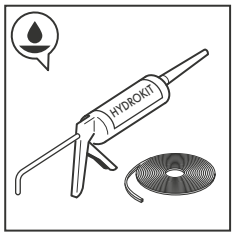

1

Герметизація розширювальних зазорів по периметру поєднує в собі PE-ущільнювач і гнучкий та водонепроникний Quick-Step HydroKit. Помістіть поліетиленовий ущільнювач в розширювальні зазори за допомогою самоклеючої основи та нанесіть гнучкий Quick-Step HydroKit під невеликим кутом до підлоги Quick-Step. Переконайтеся, що Quick-Step HydroKit покриває приблизно 1-2 мм стіни, весь ущільнювач та від 1 до 2 мм підлоги.

Порада: щоб зробити роботу більш чистою, видаліть надлишки HydroKit одразу.

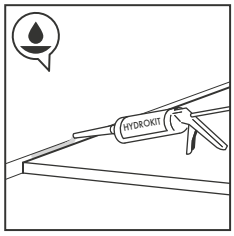

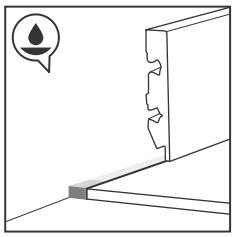

2

Прикріпіть плінтус до стіни клеєм Quick-Step One4all.

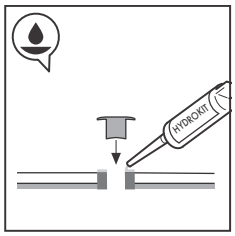

3

Прикріпіть направляючу Incizo до основи за допомогою клею Quick-Step One4all. Нанесіть гнучкий HydroKit на PE-ущільнювач, який знаходиться в розширювальному зазорі.

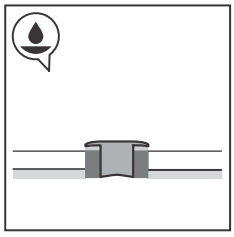

4

Вставте профіль Incizo в направляючу на щойно нанесений HydroKit.

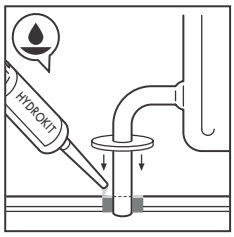

5

Для довершеного оздоблення навколо труб використовуйте наклдаки для труб Quick-Step і еластичний водонепроникний прозорий HydroKit Quick-Step, враховуючи розширення 8 мм. Помістіть ущільнювач в зазори розширення. Нанесіть Quick-Step Hydrokit на ущільнювач. Потім помістіть накладки на труби (не фіксуйте їх до підлоги, плаваюча установка).

4. Догляд за підлогою

1

Ви можете ходити по вашій новій підлозі Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone одразу після укладання. Відповідні процедури догляду допоможуть зберегти зовнішній вигляд і продовжити термін служби вашої підлоги. Частота догляду залежить від інтенсивності та типу руху, ступеня забруднення, кольору та типу підлоги. Повні інструкції з догляду та рекомендовані засоби можна знайти на www.quick-step.ua. Для сухого прибирання ми рекомендуємо використовувати швабру або пилосос Quick-Step. Переконайтеся, що пилосос оснащений м'якими колесами та спеціальною щіткою, щоб уникнути подряпин на підлозі. Ви можете використовувати пароочищувач на поверхню, якщо пара не надходить безпосередньо на підлозі. Тому його завжди слід використовувати з відповідною ганчіркою на паровому отворі, що гарантує також рівномірний розподіл тепла та пари. Важливо також подбати про те, щоб не тримати прилад занадто довго на одному і тому ж місці і чистити підлогу в напрямку довжини дощок.

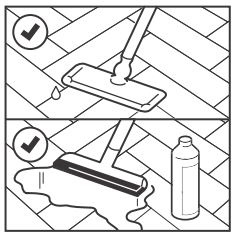

2

Ваш Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone можна мити вологою або мокрою шваброю. Quick-Step Cleaner — це продукт для догляду, спеціально розроблений для підтримки вашої нової вінілової підлоги у відмінному стані.
Ніколи не використовуйте мийні засоби з натурального мила, оскільки це залишить на поверхні липку плівку, яка збиратиме пил і бруд, і її буде важко видалити. Те ж саме стосується засобів для чищення, що містять абразивні частинки, вони можуть зробити поверхню матовою. Завжди важливо не передозувати миючий засіб, оскільки це призведе до накопичення затверділого миючого засобу, який важко видалити без використання спецзасобів для вінілових підлог.

Неналежний догляд може пошкодити вашу підлогу.

Для отримання додаткової інформації про те, як чистити та доглядати за підлогою, відвідайте www.quick-step.com. Щоб отримати інструкції з очищення при комерційному застосуванні чи на комерціних об'єктах, ви можете звернутися до технічного відділу Quick-Step

Завжди негайно видаляйте пролиту рідину з підлоги.

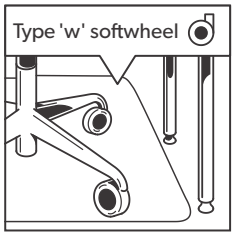

3

Захистіть ніжки меблів та стільців. Використовуйте (офісні) стільці типу W і крісла з м'якими колесами, які підходять для вінілової підлоги, та/або використовуйте килимок, який підходить для Quick-Step Vinyl floors.

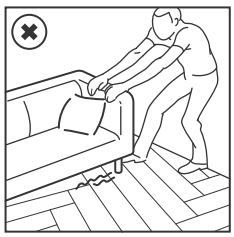

4

Ніколи не тягніть важкі предмети або меблі по підлозі, а піднімайте їх.
Переконайтеся, що ніжки меблів мають велику площу та забезпечені захистом для підлоги, який не залишає плям. Чим вищі та/або ширші ніжки меблів, тим кращий буде розподіл ваги на підлозі та менша ймовірність пошкодження підлоги.
Покладіть килимки з негумовою підкладкою біля всіх зовнішніх входів, щоб запобігти потраплянню бруду, піску та ґрунту на вашу підлогу. Це зменшить пошкодження, потреби в обслуговуванні та подовжить термін служби підлоги. Будь ласка, зверніть увагу, що тривалий контакт з деякими типами гуми та/або латексом може спричинити незворотні плями.

Не дозволяйте сигаретам, сірникам або іншим дуже гарячим предметам торкатися підлоги, оскільки це може завдати непоправної шкоди.

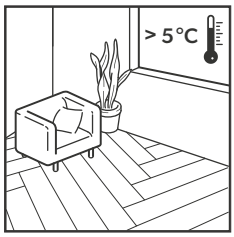

5

Переконайтеся, що кліматичні умови в приміщенні завжди підтримуються > 5 °C і бажано між 18-30 °C. Важливо також підтримувати температурний діапазон основи підлоги, згаданий вище.